

Bedienungsanleitung

Artikel 038848



Das Bild dient als Referenz, bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Produkt.

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für diesen Ultraschallreiniger entschieden haben!

Damit Sie beste Ergebnisse mit Ihrem neuen Ultraschallreiniger erzielen, empfehlen wir Ihnen vor dem Gebrauch diese Anleitung zu studieren.

Entnehmen Sie den Reiniger aus der Verpackung und stellen Sie sicher, dass sich im Lieferumfang neben der Bedienungsanleitung auch der entsprechende Netzstecker und dass spezifische Zubehör befindet. Bewahren Sie die Originalverpackung auf, damit Sie im Falle eines Defekts das Gerät zu Reparatur einsenden können.

Kurze Einführung

Der Ultraschallreiniger mit elegantem Aussehen und kompakter Grösse, nimmt nicht viel Platz ein.

Es ist in der Lage, alltägliche Gebrauchsgegenstände wie Instrumente, Brillen, Schmuck, Rasierapparate usw. zu reinigen. Das Gerät misst 188 x 129 x 66 mm, die Ultraschallfrequenz beträgt 40kHz, die Leistung 35W, die Reinigungszeit ist einstellbar in 4 Zeitabschnitte, mit Entgasungsfunktion. Die Entgasungsfunktion kann die Reinigungseffizienz erhöhen.

Sicherheitsanforderungen und Routinewartung

- Bitte ziehen Sie den Netzstecker, wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird.
- Das Gerät ist nicht wasserdicht.
- Stellen Sie das Gerät an einen sicheren Ort, um zu verhindern, dass es ins Wasser fällt oder andere Flüssigkeiten.
- Wenn das Gerät elektromagnetischen Störungen ausgesetzt wird, kann es zu Störungen kommen, falls dies passiert, einfach gemäss Benutzerhandbuch vorgehen.
- Bitte verwenden Sie das Gerät korrekt gemäss dem Benutzerhandbuch.
- Verwenden Sie keine fremden steckbaren Kabel oder beschädigte Wechselstromwandler.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt.
- Dieses Gerät darf von Kindern nicht als Spielzeug verwendet werden. Bitte lagern Sie das Produkt an einem Ort, wo Kinder es nicht erreichen können.
- Halten Sie das Gerät von Wärmequellen fern und stellen Sie es auf eine trockene, ebene Oberfläche.


Reinigungsprinzip

seine Wellenform verwenden, um sich in einem flüssigen Medium auszubreiten und die Flüssigkeit in Luft umzuwandeln, ein Vakuumblase erzeugt wird. Die Vakuumblase erzeugt einen großen Druck im Inneren und raus. Je größer die Blase, desto größer der Druck und desto größer die Wirkung Kraft, die beim Zerplatzen von Blasen die höhere Zerstörungskraft bringt. Wir werden verschiedene Ultraschallfrequenzen je nach den verschiedenen Objekten wählen, was die Reinigungswirkung, ohne den Gegenstand selbst zu beschädigen. Wenn chemische Mittel hinzugefügt werden, Ultraschall kann die chemische Reaktionsgeschwindigkeit beschleunigen und die Reinigung verbessern Effizienz!

Technische Daten

Power	35W
Reinigungszeit	90S, 180S, 360S und 480S
Ultraschall Frequenz	40-48KHz (sweep Frequenz)
Betriebsspannung	AC 220-240V / 50-60Hz
Tank Masse	175 x 85/64 x 46 mm
Aussen Masse	188 x 129 x 66 mm
Kapazität	ca 450ml
Gewicht	533g/764g

Produkteinführung

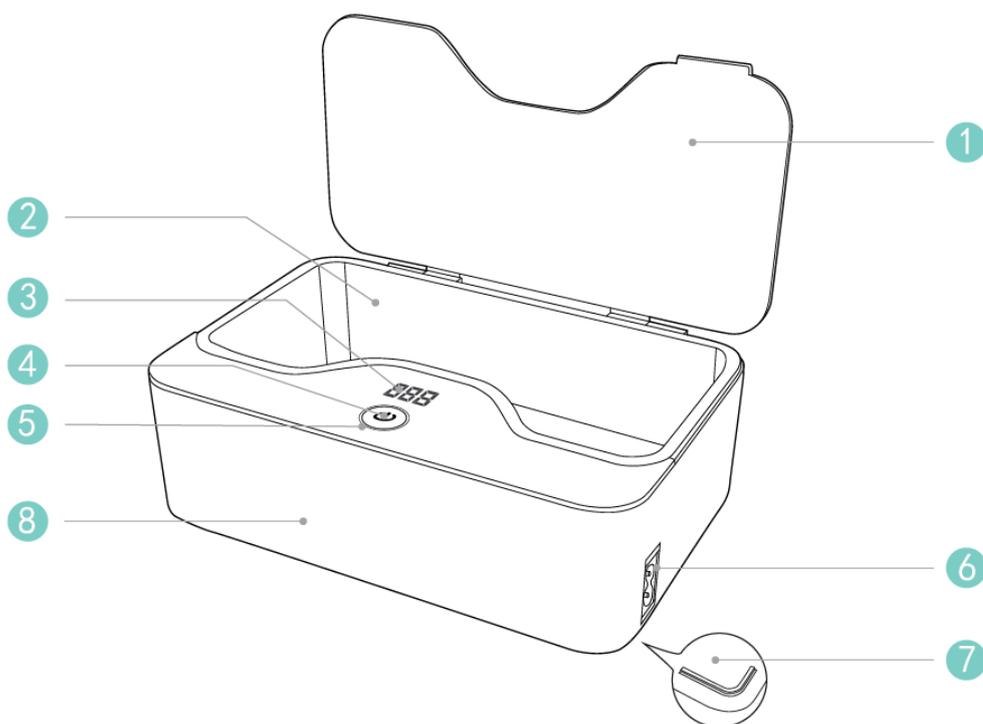

1. Deckel

4. Start- und Umschaltknopf

7. Gummi Füße

2. Tank

5. Statis Licht

8. Gehäuse

3. Display

6. Netzstecker




Füllen Sie den Tank mit sauberem Wasser, fügen Sie Reinigungsmittel hinzu, das Wasser Volumen sollte die MAX-Linie nicht überschreiten.

Legen Sie die zu reinigenden Gegenstände in den Waschtank.




Nach dem Anschliessen der Stromversorgung zeigt die Bildschirmanzeigezeit 90S.


Drücken Sie den Startknopf etwa 1 Sekunde lang, um eine andere Zeit einzustellen. Sie können zwischen 4 Zeitvarianten je nach Verschmutzung wählen (90S, 180S, 360S, 480S).

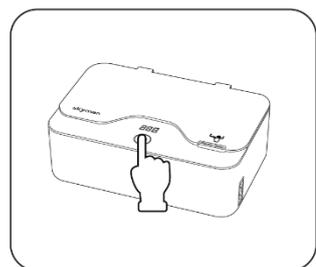


Nachdem Sie die Reinigungszeit eingestellt haben, drücken Sie den Startknopf um das Gerät zu starten. Um den Reinigungsprozess anzuhalten drücken Sie den Startknopf. Mit nochmaligem Drücken des Startknopfes wird der Reinigungsvorgang fortgeföhren. Das Gerät nimmt die Arbeit dort wieder auf wo es stehen geblieben ist. Das Gerät stoppt nach Abschluss des Reinigungsprozesses automatisch. Wenn Sie wieder reinigen möchten, drücken Sie den Startknopf erneut.

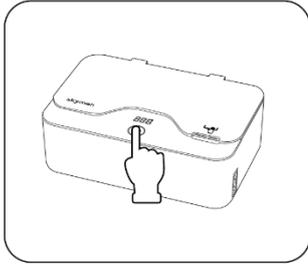

Nachdem Sie die Reinigungszeit eingestellt haben, Tippen Sie zweimal auf den Startknopf, um die Entgasungsfunktion zu starten. Das Gerät wird 9 Sekunden lang arbeiten und wiederholt für 6 Sekunden anhalten. Durch die Entgasung kann der Sauerstoff abgetrennt werden und die Reinigungswirkung optimiert werden

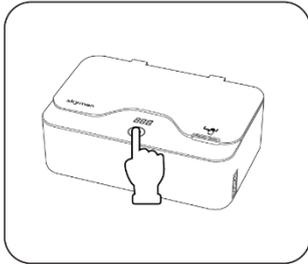

Wenn die Reinigung abgeschlossen ist, nehmen Sie das Gerät vom Strom (LED-Leuchte erlischt), giessen Sie das Wasser im Tank aus und bewahren Sie das Reinigungsgerät an einem trockenen ort auf.

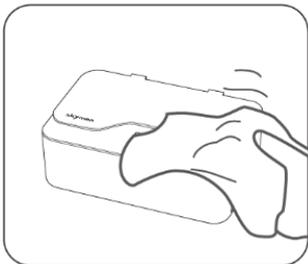

Giessen Sie nach der Reinigung das Wasser aus dem Reinigungstank aus und wischen Sie mit einem sauberen weichen Tuch den Edeltank und das Gehäuse des Reinigers ab. Stellen Sie das Produkt an einen trockenen Ort.



Die Demontage des Geräts ist untersagt. Bei nichteinhalten erlischt die Garantie.

Dieses Produkt wird kontinuierlich verbessert. Das Design und die Spezifikationen könnten ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle Angaben in diesem Handbuch wurden sorgfältig korrekturgelesen und bemühen sich um Genauigkeit. Sollten beim Druck Fehler auftreten, behalten wir uns das Recht auf Interpretation vor. Das Urheberrecht an diesem Handbuch liegt bei Skymen Cleaning Equipment Shenzhen Co.,LTD. Die Reproduktion oder der Nachdruck ist ohne schriftliche Genehmigung strengstens verboten, und der Zuwiderhandelnde wird für seine rechtliche Verantwortung zur Rechenschaft gezogen werden.

Die Bilder in dieser Bedienungsanleitung dienen nur als Referenz, das tatsächliche Gerät kann sich ändern aufgrund von Produkt-Updates.

Keller

Simon Keller AG - Lyssachstrasse 83 - CH-3400 Burgdorf - Schweiz
Telefon: +41 34 420 08 00 - Fax: +41 34 420 08 01
Email: info@simonkeller.ch – Homepage: www.simonkeller.ch