


Kurzanleitung für Hot Stone Wärmer 050331 & 050332

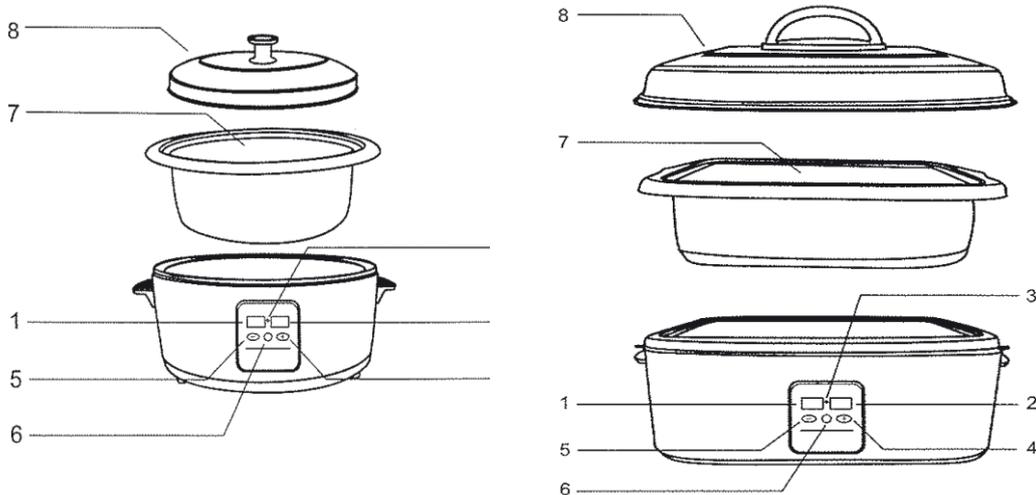

Wenn Sie den HotStone Wärmer eingesteckt haben, leuchtet in einem der beiden Displays (1 oder 2) ein C oder ein F. C steht für Celsius und F steht für Fahrenheit. Mit der Plus- und Minus-Taste können Sie zwischen C und F hin und her wechseln. Danach drücken Sie die On/Off-Taste (6). Jetzt blinkt das linke Display, hier können Sie mit +/- (4+5) die Temperatur einstellen. Im linken Display (1) wird also die Temperatur angezeigt, wie warm das Gerät werden soll und im rechten Display (2) wird angezeigt, wie warm das Gerät bereits ist. Um das Gerät ganz auszuschalten, müssen Sie den Stecker ziehen.

Bei einer ersten in Betriebnahme nehmen Sie die Innenwanne (7) raus und füllen nur das Gerät mit Wasser.

Stellen Sie die Temperatur auf die höchste Stufe und lassen Sie das Gerät richtig heiss werden.

Das muss man nur machen wenn das Gerät vorher noch nie benutzt wurde. Es empfiehlt sich dieses in einem gut belüfteten Raum oder noch besser im Freien (Balkon/Terrasse) zu machen, da das Gerät, wenn es das erste Mal heiss wird, ziemlich stinkt. (wie bei einem neuen Backofen)

Wenn Sie das gemacht haben können Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Legen Sie die Steine in das Gerät und füllen Sie die Wanne mit Wasser bis die Steine bedeckt sind. Es empfiehlt sich, dass Sie bevor Sie die Steine in die Wanne legen, ein Tuch (Lavette) in die Wanne zu legen.

1. wird die Wanne so nicht zerkratzt und 2. dämpft das Tuch die Geräusche, wenn Sie nach einem bestimmten Stein suchen.

WICHTIG! Nehmen Sie das Gerät auf keinen Fall ohne Wasser in Betrieb, da sich sonst die Heizelemente im Innern des Gerätes überhitzen.